




LAVATRICI PT 10 EA - PT 8 EA

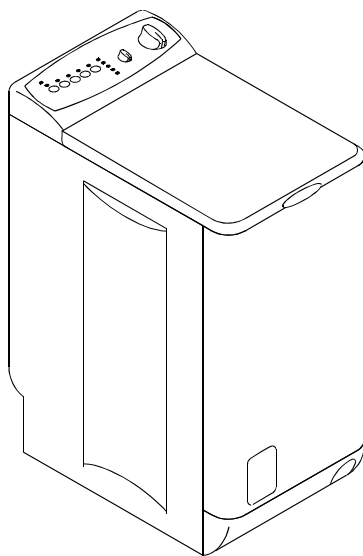

Libretto Istruzioni

INDICE

AVVERTENZE	3
Utilizzo	3
Precauzioni contro il gelo	3
Eliminazione della lavabiancheria	3
Protezione dell'ambiente	3

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	4
Cassetto dei prodotti	4
Pannello dei comandi	4

COME EFFETTUARE UN LAVAGGIO?	5
Carico della biancheria	5
Dosaggio dei detersivi	5
Scelta del programma desiderato	5
Scelta della temperatura	5
Scelta dell'opzione desiderata	5
Opzione "Partenza posticipata"	5
Opzione "Igiene più"	5
Opzione "Super risciacquo"	5
Opzione "Centrifuga"	5
Avviamento del programma	6
Intervento nel corso di un programma	6
Aggiunta di biancheria	6
Modifica del programma in corso	6
Annullamento del programma	6
Fine del programma	6

TABELLA DEI PROGRAMMI	7
-----------------------------	---

GUIDA PER IL LAVAGGIO	8
Selezione e preparazione della biancheria ...	8
Carichi di biancheria	
secondo la natura delle fibre	8
Detersivi e additivi	8
Simboli internazionali	
per il trattamento dei tessuti	9

MANUTENZIONE E PULIZIA	10
Disincrostazione dell'apparecchio	10
Mobile	10
Cassetto detersivo	10
Filtro di scarico	10

IN CASO DI ANOMALIA NEL	
FUNZIONAMENTO	11
Assistenza e ricambi	12

AVVERTENZE	13
------------------	----

CARATTERISTICHE TECNICHE	13
--------------------------------	----

INSTALLAZIONE	14
Sbloccaggio	14
Collocazione	14
Spostamento dell'apparecchio	14
Messa a livello	14
Alimentazione dell'acqua	14
Scarico	15
Collegamento elettrico	15

A. PER L'UTENTE

1. AVVERTENZE

Conservate questo manuale d'impiego insieme al vostro apparecchio. Se quest'ultimo dovesse essere venduto o ceduto a un'altra persona, assicuratevi che il presente manuale l'accompagni. In questo modo il nuovo utente potrà essere informato del funzionamento della lavabiancheria e delle relative avvertenze.

Le avvertenze sono state preparate per la vostra sicurezza e per quella degli altri.

Vi consigliamo di leggere attentamente tali osservazioni prima d'installare e d'utilizzare l'apparecchio. Vi ringraziamo per la vostra attenzione.

1.1. Utilizzo

- Al ricevimento dell'apparecchio, togliete o fate togliere immediatamente l'imballaggio esterno. Controllatene l'aspetto generale. Fate le eventuali riserve per iscritto sul bollettino di consegna del quale conserverete una copia.
- L'apparecchio è stato studiato per essere utilizzato dagli adulti. Assicuratevi che i bambini non lo tocchino e non l'utilizzino come un giocattolo.
- Non modificate o non cercate di modificare le caratteristiche dell'apparecchio, in quanto ciò rappresenterebbe per voi un rischio.
- L'apparecchio è destinato al normale uso domestico. Non l'utilizzate per fini commerciali o industriali o per scopi diversi da quello per il quale è stato progettato.
- Dopo averlo usato, scollegate la presa di corrente e chiudete il rubinetto d'arrivo dell'acqua.
- Lavate nella macchina soltanto i capi che possono essere sottoposti a questo trattamento. Consultate le indicazioni che si trovano sull'etichetta di ciascun capo.
- Non lavate con la macchina la biancheria con le stecche, i tessuti non orlati o strappati.
- Prima di ogni lavaggio, abbiate cura di togliere le monete, le spille di sicurezza, viti, ecc. Tutte possono provocare danni importanti se sono lasciate nella biancheria.
- Non mettete nella lavabiancheria i capi smacchiati con benzina, alcol o tricloroetilene, ecc. Se usate tali smacchiatori, aspettate che il prodotto sia evaporato prima di mettere i capi nel cestello.
- Riunite i capi piccoli come calzini, cinghie, ecc. in un sacchetto di tela o in una federa.
- Impiegate la quantità di detersivo indicata nel paragrafo "Dosaggio dei detersivi".
- Scollegate sempre la lavabiancheria prima di effettuare la pulizia e la manutenzione.

1.2. Precauzioni contro il gelo

Se l'apparecchio è esposto a una temperatura inferiore a 0°C, adottate le seguenti precauzioni:


- Chiudete il rubinetto e scollegate il tubo d'alimentazione dell'acqua.
- Mettete l'estremità di questo tubo e del tubo di scarico in una bacinella sul suolo.

- Selezionate il programma Scarico e fatelo funzionare fino alla fine.
- Mettete l'apparecchio fuori tensione mettendo il selettore dei programmi sulla posizione "Arresto"* o premendo il tasto "Avvio/Arresto".
- Scollegate l'apparecchio.
- Riavvitare il tubo d'alimentazione dell'acqua e rimettete a posto il tubo di scarico.

In questo modo l'acqua rimasta nei tubi sarà evacuata, evitando così la formazione di gelo e di conseguenza il deterioramento dell'apparecchio.

Per far funzionare di nuovo l'apparecchio, controllate che sia bene installato in un locale in cui la temperatura è superiore a 0°C.

1.3. Eliminazione della lavabiancheria

Tutti i materiali contrassegnati dal marchio  sono riciclabili. Metteteli in una discarica pubblica (informatevi presso i servizi comunali) in modo che possano essere recuperati e riciclati.

Al momento d'eliminare definitivamente l'apparecchio, rendete inservibile ciò che può presentare un pericolo: tagliate il cavo d'alimentazione alla base dell'apparecchio.


1.4. Protezione dell'ambiente

Allo scopo di realizzare economie d'acqua e d'energia e dunque di contribuire alla protezione dell'ambiente, vi consigliamo di rispettare le seguenti istruzioni:

- Utilizzate possibilmente l'apparecchio a piena capacità (facendo tuttavia attenzione di non sovraccaricare il cestello).
- Utilizzate la funzione Prelavaggio o Ammollo unicamente per la biancheria molto sporca.
- Regolate la dose di detersivo alla durezza dell'acqua (ved. paragrafo "Dosaggio dei detersivi"), al carico e al grado di sporcizia della biancheria.


* secondo il tipo di modello

2. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

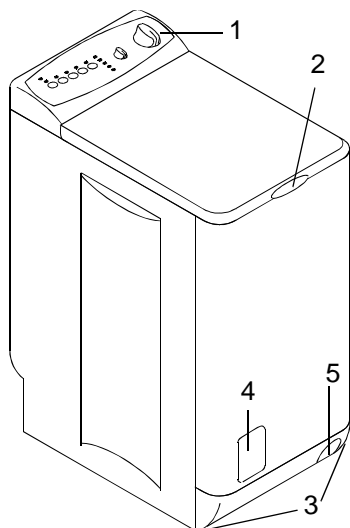

- 1 - Pannello dei comandi
- 2 - Maniglia d'apertura del coperchio
- 3 - Piedini di messa a livello
- 4 - Sportello del filtro
- 5 - Leva per spostare l'apparecchio

2.1. Cassetto dei prodotti

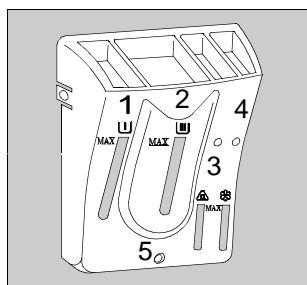

Simboli


- 1 - prelavaggio
- 2 - lavaggio
- 3 - candeggina

4 - ammorbidente
(non superare il segnale MAX)

5 - eccesso di ammorbidente
(se troppo riempito).

2.2. Pannello dei comandi

- 1 - Tasto "Partenza posticipata"
- 2 - Tasto "Avvio/Pausa"
- 3 - Tasto "Igiene più"
- 4 - Tasto "Super Risciacquo"
- 5 - Tasto "Variatore Centrifuga"
- 6 - Display delle fasi del programma
- 7 - Selettore delle temperature
- 8 - Selettore dei programmi

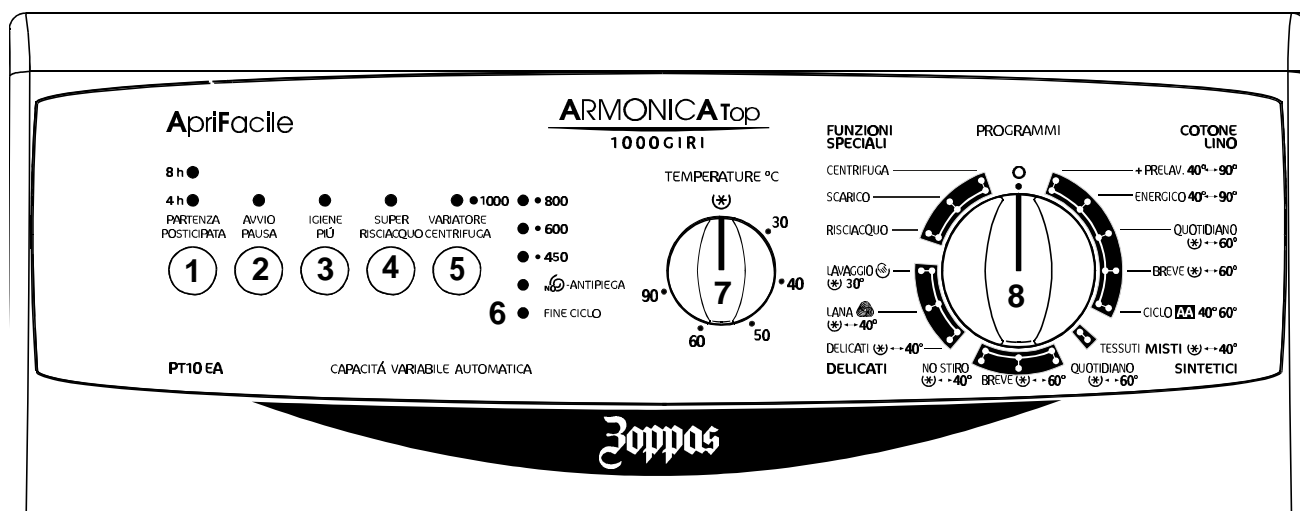


3. COME EFFETTUARE UN LAVAGGIO?

Prima d'effettuare il primo lavaggio nella lavabiancheria, vi consigliamo d'effettuare un lavaggio preliminare a 90°C senza biancheria, ma con un detersivo per pulire la vasca.

3.1. Carico della biancheria

- Sollevate il coperchio della macchina.
- Aprite il cestello premendo il pulsante di bloccaggio **A**: i due sportelli si sganciano automaticamente.
- Introducete la biancheria, chiudete il cestello e il coperchio della lavabiancheria.

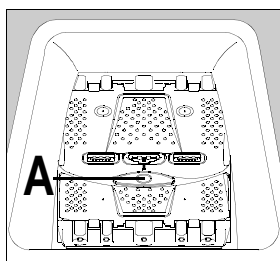

Importante: prima della chiusura del coperchio della macchina, assicuratevi che la porta del cestello sia ben chiusa.

- sportelli agganciati,
- pulsante di bloccaggio **A** non più premuto.

Una particolare dispositivo permette di avere il cesto in posizione di apertura quando il programma di lavaggio è terminato. Questo facilita il carico e lo scarico della biancheria. Se dovesse succedere che uno sbilanciamento altera il funzionamento, girare il cesto con le due mani.

3.2. Dosaggio dei detersivi


Grazie a un dispositivo di lavaggio che permette di ridurre i consumi d'acqua e dei detersivi, potete ridurre le dosi consigliate dai produttori di detersivi.

Versate la dose di detersivo in polvere nei compartimenti lavaggio e prelavaggio se avete scelto l'opzione "prelavaggio". Versate eventualmente l'ammorbidente nel compartimento e la candeggina nel compartimento .

Se usate un altro tipo di detergente, consultate il paragrafo "detergenti e additivi" della guida di lavaggio.

3.3. Scelta del programma desiderato


Troverete il programma adatto al tipo di biancheria nella tabella dei programmi (ved. § 4).

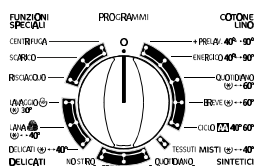

Posizionate il selettore dei programmi sul programma desiderato.


O = Arresto

3.4. Scelta della temperatura

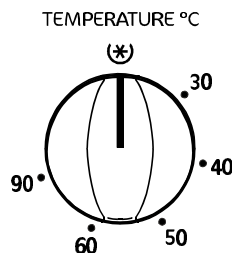

Selezionate la temperatura di lavaggio adatta per il programma prescelto (seguendo l'informazione fornita nella tabella dei programmi) e attenetevi alla temperatura indicata sull'etichetta delle istruzioni per ogni articolo che deve essere lavato (ved. la guida di lavaggio).

3.5. Scelta dell'opzione desiderata

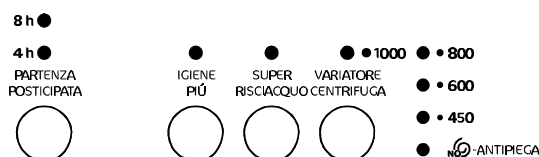

Le varie opzioni devono essere scelte dopo l'apparizione del programma e prima di premere il tasto "Avvio/Pausa".

Premete il o i tasti desiderati; le spie corrispondenti si accendono. Premendo nuovamente, le spie si spengono. Se una di queste opzioni non è compatibile col programma prescelto, la spia relativa lampeggia per alcuni secondi (ved. tabella dei programmi).

3.5.1. Opzione "Partenza posticipata"

Questa opzione permette di ritardare l'inizio di un programma. Selezionate il numero d'ore al termine delle quali desiderate che inizi il programma premendo con pressioni successive il tasto.

3.5.2. Opzione "Igiene più"

Questa opzione rinforza l'azione di lavaggio. Si può aggiungere della candeggina nel compartimento della lavabiancheria. Non è possibile di usare questa opzione con il programma «+ PRELAV. 40°-90°».

3.5.3. Opzione "Super risciacquo"

Questa opzione permette d'aggiungere un risciacquo ai programmi Cotone, Sintetici e Delicati.

3.5.4. Opzione "Centrifuga"

Al momento della selezione del programma, la spia corrispondente alla velocità di centrifuga consigliata si illumina. È possibile regolare, in base alle proprie possibilità di asciugatura, la velocità di centrifuga corrispondente al tipo di biancheria ed al grado di umidità desiderato a fine lavaggio.

La velocità di centrifuga intermedia dipende dal programma selezionato e non può essere modificata. Se la velocità di centrifuga non viene modificata, la centrifuga finale verrà automaticamente adattata al programma di lavaggio scelto.

3.6. Avviamento del programma



Dopo aver scelto il programma di lavaggio, premete il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il ciclo; la spia relativa diventa fissa.

È normale che il selettore dei programmi non giri durante il ciclo.

3.7. Intervento nel corso di un programma

3.7.1. Aggiunta di biancheria

Premete il tasto "Avvio/Pausa": la spia corrispondente lampeggia durante il periodo della pausa. Premete nuovamente questo tasto per continuare il programma. È normale aspettare circa 2 minuti prima di poter aprire il coperchio, per dare tempo al dispositivo di sicurezza di sbloccarsi.

3.7.2. Modifica del programma in corso

Prima d'effettuare qualsiasi modifica del programma in corso, si deve mettere la lavabiancheria in pausa premendo il tasto "Avvio/Pausa". Se la modifica non è possibile, la spia corrispondente lampeggia per alcuni secondi. Se, malgrado tutto, decidete di cambiare il programma, si deve annullare il programma in corso (ved. qui sotto).

3.7.3. Annullamento del programma

Se desiderate annullare un programma, girate la leva del selettore dei programmi sulla posizione "Arresto". Si può scegliere un nuovo programma dopo l'annullamento del precedente.

3.8. Fine del programma

La lavabiancheria si ferma automaticamente. È normale aspettare circa 2 minuti prima di poter aprire il coperchio, per dare tempo al dispositivo di sicurezza di sbloccarsi.

Se è viene scelta l'opzione "Antipiega"*, la spia del tasto "Avvio/Pausa" lampeggia per indicare che l'acqua deve essere scaricata prima d'aprire il coperchio.

Girate la manopola del selettore dei programmi sulla posizione "Arresto". Estraete la biancheria. Scollegate la presa di corrente e chiudete il rubinetto d'alimentazione dell'acqua.

Osservazione: vi consigliamo di lasciare il coperchio e il cestello aperti dopo l'uso per aerare la vasca.

*secondo modello

4. TABELLA DEI PROGRAMMI

In questa tabella non sono enumerate tutte le possibilità, ma soltanto le regolazioni più utilizzate.

Programma Tipo di biancheria		Carico kg	Opzioni possibili	Tempe- rature °C	Consumi indicativi		
					Litri	kWh	Durata
COTONE LINO	+ PRELAVAGGIO	5,0	Partenza posticipata Super risciacquo Centrifuga	40 - 90	74	2,3	165-175
	ENERGICO	5,0	Partenza posticipata Igiene più Super risciacquo Centrifuga	40 - 90	63	2,1	140-150
	QUOTIDIANO	5,0		* - 60	58	1,1	110-120
	BREVE	5,0		* - 60	54	0,9	75-85
	CICLO AA (*)	5,0		60	45	0,95	140-150
	TESSUTI MISTI	5,0		* - 40	54	0,85	160-170
SINTETICI	QUOTIDIANO	2,5	Partenza posticipata Centrifuga	* - 60	57	1,1	90-100
	BREVE	2,5		* - 60	57	1,0	80-90
	NO STIRO	1,0		* - 40	65	0,4	85-95
DELICATI	DELICATI	2,5		* - 40	52	0,6	65-75
	LANA	1,0		* - 40	53	0,35	50-60
	LAVAGGIO A MANO	1,0		30	53	0,35	50-60
FUNZIONI SPECIALI	RISCIACQUO	5,0		-	42	0,05	30-40
	SCARICO	5,0		-	/	0,002	0-10
	CENTRIFUGA	5,0		-	/	0,015	5-15

(Dati indicativi suscettibili di variare in funzione delle condizioni d'utilizzo)

(*) Programma di riferimento per prove secondo la norma CEI 456.

5. GUIDA PER IL LAVAGGIO

5.1. Selezione e preparazione della biancheria

- Selezionate la biancheria secondo il tipo e il simbolo di trattamento (ved. capitolo 5.4 : Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti): lavaggio normale per la biancheria resistente che può sopportare un lavaggio e una centrifuga energici; lavaggio delicato per la biancheria delicata che occorre trattare con precauzione. Per i carichi misti, carichi composti di capi in fibre di differente natura, scegliete un programma e una temperatura adatti alla fibra più fragile.
- Lavate separatamente la biancheria bianca e la biancheria colorata, altrimenti la biancheria bianca diventerà colorata o assumerà un colore grigiastro.
- Gli abiti nuovi colorati hanno spesso un'eccedenza di colore. La prima volta, lavate preferibilmente tali capi separatamente. Rispettate le indicazioni di trattamento "lavare separatamente" e "lavare parecchie volte separatamente".
- Svuotate le tasche e dispiegate la biancheria.
- Togliete i bottoni scuciti, spille e ganci. Chiudete le chiusure lampo, annodate i lacci e le strisce.
- Rivoltate gli abiti in tessuti pluristrati (sacchi a pelo, giacche a vento, ecc...), i capi di maglieria colorati e la lana e i tessuti con ornamenti riportati (aggiunti).
- Lavate i piccoli capi fragili (calzini, collants, reggiseno, ecc...) in una reticella per biancheria.
- Trattate con particolare precauzione le tende. Togliete i ganci di fissazione e avvolgete i tendaggi in una rete o in un sacco.

5.2. Carichi di biancheria secondo la natura delle fibre

La quantità di biancheria introdotta nel cestello non deve superare la capacità massima della lavabiancheria. Tale capacità può variare secondo la natura dei tessuti. Diminuite la quantità di biancheria se si tratta di biancheria molto sporca o di tessuto spugna.

Tutti i tessuti non hanno lo stesso volume d'ingombro e lo stesso potere di ritenzione d'acqua. Per questo motivo, in generale, il cestello può essere riempito:

- completamente, ma senza pressione eccessiva per la biancheria di cotone, lino e misto lino,
- a metà del volume, per i cotonei trattati e le fibre sintetiche,
- per circa un terzo del volume, per i capi molto fragili come tendaggi e indumenti di lana.

Per un carico di biancheria mista, riempite il cestello in funzione delle fibre più fragili.

5.3. Detersivi e additivi

Utilizzate unicamente detersivi e additivi adatti per l'impiego in una lavabiancheria. Basatevi sulle indicazioni del fabbricante rispettando i paragrafi 2.1 e 3.2.

I detersivi in polvere possono essere utilizzati senza alcuna restrizione; i detersivi liquidi possono essere versati sia in una vaschetta dosatrice sistemata direttamente nel cestello, sia nel comparto lavaggio purché la lavabiancheria venga immediatamente messa in moto; i detersivi in tavolette o in dosi devono essere messi obbligatoriamente nel comparto lavaggio del cassetto detersivo della lavabiancheria.

La quantità di detersivo da utilizzare è in funzione del carico di biancheria da lavare, della durezza dell'acqua e del grado di sporcizia della biancheria.

Se l'acqua è dolce, diminuite leggermente le dosi. Se l'acqua è calcarea (l'impiego di un anticalcare è consigliato) o se la biancheria è molto sporca o macchiata, aumentate un po' le dosi.

Otterrete il grado di durata dell'acqua contattando la società di distribuzione dell'acqua del vostro comune o qualsiasi altro ufficio competente.

5.4. Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti

LAVAGGIO NORMALE						
	Lavaggio a 95°C	Lavaggio a 60°C	Lavaggio a 40°C	Lavaggio a 30°C	Lavaggio delicato a mano	Non lavare
LAVAGGIO DELICATO						

CANDEGGIO	Caneggio al cloro (candeggina) permesso (unicamente a freddo e con una soluzione diluita)	Caneggio al cloro (candeggina) proibito

STIRATURA	Temperatura elevata (200°C max)	Temperatura media (150°C max)	Temperatura bassa (100°C max)	Non stirare

PULIZIA A SECCO	Pulizia a secco (tutti i solventi abituali)	Pulizia a secco (tutti i solventi salvo il tricloroetilene)	Pulizia a secco (unicamente solventi petroliferi e R113)	Non pulire a secco

				Alta temperatura Temperatura moderata	
ASCIUGATURA	Asciugatura biancheria stesa	Asciugatura biancheria appesa	Asciugatura su attaccapanni	Asciugatura permessa nel cestello	Non asciugare nel cestello

6. MANUTENZIONE E PULIZIA

Effettuate la pulizia solo dopo aver scollegato l'apparecchio.

6.1. Disincrostazione dell'apparecchio

In generale non è necessario disincrostare l'apparecchio se il detersivo è ben dosato.


Se la disincrostazione è indispensabile, utilizzate un prodotto specifico che non sia corrosivo e studiato particolarmente per le lavabiancheria che potrete acquistare in commercio. Rispettate la dosatura e la frequenza delle disincrostazioni indicati sulla confezione.

6.2. Mobile


Pulite il mobile della lavabiancheria usando acqua tiepida e un detersivo dolce. Non utilizzate mai alcol, solventi o prodotti simili.

6.3. Cassetto detersivo

Smontaggio:

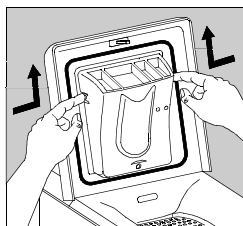


Esercitate una pressione sui ganci situati su ciascun lato del cassetto dei prodotti e tiratelo verso l'alto.

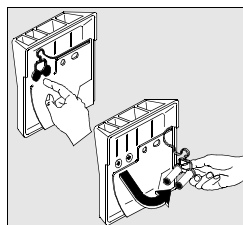

Potrete così pulirlo con acqua corrente con una spazzola o un panno. Controllate che i sifoni situati dietro il cassetto dei prodotti non siano ostruiti.

Rimontaggio:

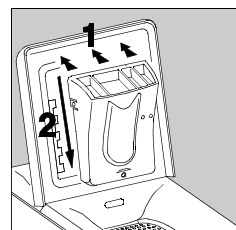


Riposizionate il cassetto dei prodotti nelle guide fino al bloccaggio.


6.4. Filtro di scarico

Pulite regolarmente il filtro che si trova nella parte bassa dell'apparecchio. La spia "filtro"* si accende quando il filtro è ostruito. In questo caso, pulitelo immediatamente. Se lavate della biancheria che perde molti filacci, pulitelo dopo ogni lavaggio.

• Aprite lo sportello:

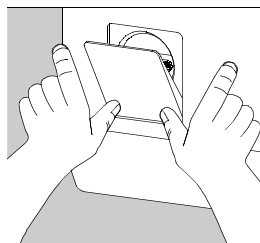


• Svuotate l'acqua residua:

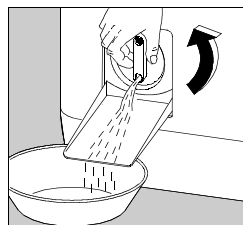

Mettete sotto un recipiente. Girate il tappo in senso antiorario, in modo che quest'ultimo si posizioni sulla verticale e possa far uscire l'acqua residua.

• Togliete il filtro:

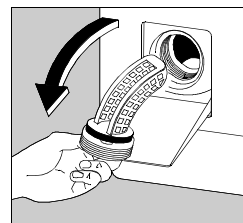

Svitare a fondo il tappo e toglietelo. Pulitelo accuratamente con acqua corrente. Rimontate l'insieme e riavvitatelo in senso orario.

*nel caso il modello la preveda

7. IN CASO DI ANOMALIA NEL FUNZIONAMENTO

Durante la fase di produzione della vostra lavabiancheria sono stati effettuati numerosi controlli. Nonostante ciò potrebbero insorgere alcuni piccoli inconvenienti nell'utilizzo normale dell'apparecchiatura. In caso si verificasse uno di questi inconvenienti, leggete le seguenti istruzioni prima di chiamare il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato.

Anomalia	Causa
La lavabiancheria non parte:	<ul style="list-style-type: none">• La lavabiancheria non è correttamente connessa, l'installazione elettrica non funziona.• Il coperchio e gli sportelli del cesto non sono chiusi correttamente.• Non è stata impostata correttamente la partenza del programma.• Manca tensione elettrica.• La rete idrica non fornisce acqua.• Il rubinetto per il carico dell'acqua è chiuso.• Il tubo di carico è piegato o incastrato.
La lavabiancheria carica acqua e la scarica immediatamente:	<ul style="list-style-type: none">• L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina (vedi paragrafo "Installazione").
La lavabiancheria non centrifuga o non scarica:	<ul style="list-style-type: none">• Il tubo di scarico è piegato o incastrato.• Il filtro è intasato.• Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto.• È stato selezionato il tasto "Antipiega"*.• L'altezza del tubo di scarico non è corretta.
C'è acqua nel pavimento attorno alla lavabiancheria:	<ul style="list-style-type: none">• È stato usato troppo detersivo che ha causato molta schiuma.• È stato usato un detersivo non adatto.• Il tubo di scarico non è posizionato correttamente.• Il filtro non è stato rimesso correttamente nella sua sede.• Il tubo di carico è bucato.
Il risultato di lavaggio non è soddisfacente:	<ul style="list-style-type: none">• È stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto.• È stata caricata troppa biancheria.• Il programma di lavaggio selezionato non era quello adatto.
La lavabiancheria vibra o fa rumore:	<ul style="list-style-type: none">• Verificare se sono state tolte tutte le protezioni che servivano per il trasporto (vedi paragrafo "Installazione").• La lavabiancheria non appoggia bene al suolo.• La lavabiancheria è troppo vicina al muro o ad altro oggetto.• Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto.• Forse c'è poca biancheria nel cesto.
Il ciclo di lavaggio è troppo lungo:	<ul style="list-style-type: none">• Il tubo di carico è piegato o incastrato.• C'è stato un blocco di tensione elettrica o di fornitura idrica.• È scattato il dispositivo di sicurezza della temperatura del motore.• La temperatura dell'acqua caricata è inferiore al normale.• È scattato il sistema antischiuma (troppo detersivo) e la lavabiancheria ha eliminato la schiuma.• È scattato il dispositivo anti-sbilanciamento ed è stata attivata una (o più) fase di srotolamento dei capi per redistribuire il carico all'interno del cestello.
La lavabiancheria si arresta durante un ciclo di lavaggio :	<ul style="list-style-type: none">• C'è stato un arresto nella fornitura idrica o elettrica.• È stata programmata la funzione "Antipiega"*.

Anomalia	Causa
Il coperchio non si apre:	<ul style="list-style-type: none"> La spia «PORTA»* è spenta, La lavatrice si trova in fase di riscaldamento dell'acqua, Il coperchio si apre fino 1 o 2 minuti dopo la fine del programma*.
Il riposizionamento automatico del cesto non funziona*:	<ul style="list-style-type: none"> Il carico di biancheria all'interno del cestello è sbilanciato: girare il cestello a mano.
La spia «FINE»** lampeggia 4 volte***:	<ul style="list-style-type: none"> Il coperchio non è chiuso correttamente.
La spia «FINE»** lampeggia 2 volte***:	<ul style="list-style-type: none"> Il filtro è intasato, Il tubo di scarico è piegato o incastrato, L'altezza del tubo di scarico è troppo alta (vedi paragrafo «installazione»), La pompa di scarico è otturata, Il sifone dell'installazione è otturato.
La spia «FINE»** lampeggia 1 volta***:	<ul style="list-style-type: none"> Il rubinetto dell'acqua è chiuso, C'è un'interruzione nella rete idrica.
Dal foro del troppo pieno fuoriescono dell'ammorbidente o della candeggina*:	<ul style="list-style-type: none"> Non è stata inserita la giusta quantità. Il sifone situato dietro il cassetto detersivo è ostruito.

* Dipende dal tipo di modello.

**Per alcuni modelli, possono attivarsi dei segnali sonori.

***Dopo aver eliminato le eventuali cause dell'anomalia, premere il tasto AVVIO/PAUSA per rimettere in movimento il programma interrotto.

8. ASSISTENZA E RICAMBI

In caso di guasto, consultare il capitolo "In caso di anomalia nel funzionamento" per verificare se il guasto può essere eliminato autonomamente.

Se non si riesce a rimediare all'inconveniente o a localizzarlo, rivolgersi al centro di assistenza.

Il servizio di assistenza ed i pezzi di ricambio sono disponibili presso i centri di assistenza o i rivenditori autorizzati.

In sede di richiesta di assistenza od ordinazione dei ricambi è importante indicare il codice del prodotto, il numero di serie ed il modello della macchina, riportati sulla targhetta matricola che si trova dietro alla macchina e all'interno del filtro.

Modello:.....

Numero di serie:.....

Codice del prodotto:

Data di acquisto:


La data di acquisto è riportata sulla ricevuta rilasciata dal negoziante. Conservare tale ricevuta.

B. PER L'INSTALLATORE

1. AVVERTENZE

- L'apparecchio è pesante. Fate attenzione quando dovete spostarlo.
- L'apparecchio deve essere sbloccato prima dell'impiego. L'eliminazione incompleta dei dispositivi di protezione per il trasporto potrebbe causare dei danni all'apparecchio o ai mobili vicini. L'apparecchio deve essere scollegato al momento delle operazioni di bloccaggio.
- Affidate i lavori idraulici necessari per l'installazione dell'apparecchio unicamente a un idraulico specializzato.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa elettrica munita della messa a terra secondo le norme.
- Se l'installazione elettrica della vostra abitazione richiede una modifica per il collegamento dell'apparecchio, rivolgetevi a un elettricista specializzato.
- Prima d'effettuare il collegamento dell'apparecchio, leggete attentamente le istruzioni contenute nel capitolo "Collegamento elettrico".
- Dopo aver installato l'apparecchio, assicuratevi che quest'ultimo non poggi sul cavo d'alimentazione.
- Quando la macchina è installata su un suolo con moquette, occorre assicurarsi che la moquette non ostruisca le aperture previste per la ventilazione situate nella parte bassa della macchina.
- La sostituzione del cavo d'alimentazione deve essere effettuata unicamente da un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
- La responsabilità del costruttore non potrà essere messa in causa per qualsiasi danno risultante da un'installazione non conforme.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE


MISURE	Altezza Larghezza Profondità	850 mm 397 mm 600 mm
TENSIONE / FREQUENZA POTENZA TOTALE		230 V / 50 Hz 2300 W
PRESSIONE DELL'ACQUA Collegamento alla rete idrica	Minimo Massimo	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Tipo 20x27
 Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 89-336 relativa alla limitazione dei disturbi radioelettrici e alla direttiva CEE 73-33 relativa alla sicurezza elettrica.		

3. INSTALLAZIONE


3.1. Sbloccaggio




Le parti che servono a proteggere durante il trasporto gli organi interni della lavabiancheria devono essere tutte obbligatoriamente tolte prima della prima messa in funzione della lavabiancheria.

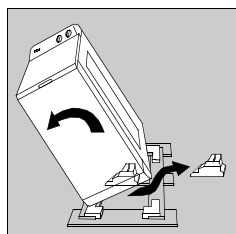


Togliete l'imballaggio dall'apparecchio. Inclinate l'apparecchio sul lato e togliete lo spessore sotto il motore e raddrizzate l'apparecchio.

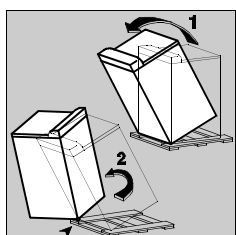


Inclinate l'apparecchio verso l'indietro, fategli fare un quarto di giro su uno degli angoli per togliere la base di trasporto.

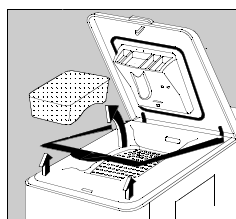


Aprirete il coperchio dell'apparecchio e togliete gli spessori di bloccaggio e le pellicole di plastica. Richiudete il coperchio.

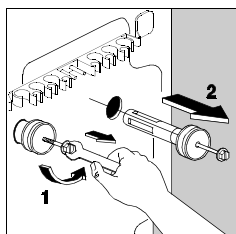


Con una chiave da 10, togliete le due viti e i distanziali sulla parte posteriore.

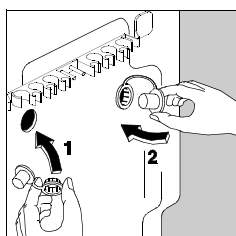

Le aperture, ormai visibili, devono essere chiuse con delle mascherine che si trovano nella busta allegata all'apparecchio; non dimenticate di richiudere la capsula centrale.

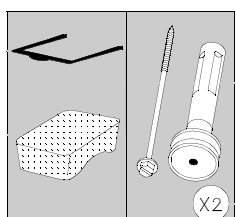

Assicuratevi di aver effettivamente tolto questi pezzi dall'apparecchio e conservateli in caso di un futuro trasporto.

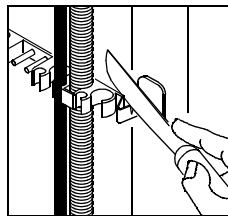


Se volete conservare l'allineamento della lavabiancheria con i mobili contigui, potete tagliare la barretta di mantenimento dei tubi situata dietro la lavabiancheria. Non rimuovete i due otturatori laterali.

3.2. Collocazione

Mettete l'apparecchio su un suolo piatto e duro in locale aerato. Assicuratevi che l'apparecchio non tocchi il muro o gli altri mobili della stanza.


3.3. Spostamento dell'apparecchio

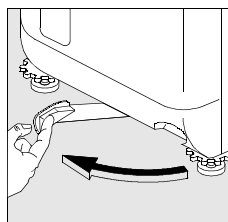


Per spostare la lavabiancheria, basta metterla sulle rotelle tirando a fondo da destra verso sinistra la leva situata in basso dell'apparecchio. Dopo che l'apparecchio è posizionato nel punto prescelto, riportate la leva nella sua posizione iniziale.

3.4. Messa a livello

Una precisa messa a livello evita le vibrazioni, i rumori e gli spostamenti dell'apparecchio durante il funzionamento.

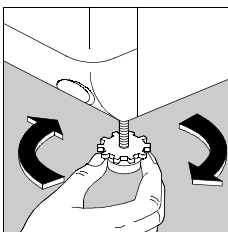


Mettete l'apparecchio a livello agendo sul piede troppo corto. Svitare insieme il piede e la ghiera (se occorre, sollevate l'apparecchio).

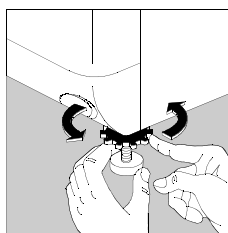

Quando l'apparecchio è stabile, bloccate il piede al suolo e rimontate la ghiera al massimo.

3.5. Alimentazione dell'acqua

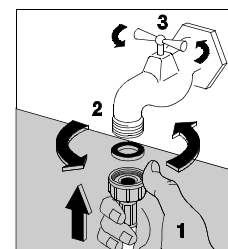


Avvitare il raccordo del tubo d'alimentazione dell'acqua sul rubinetto dell'acqua (20x27 mm) avendo cura di posizionare bene la guarnizione consegnata con l'apparecchio. Aprire il rubinetto dell'acqua.

Il tubo d'alimentazione dell'ac-

qua non può essere prolungato. Se è troppo corto, acquistate un tubo più lungo previsto per questo scopo.

3.6. Scarico

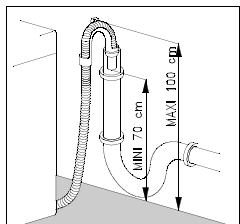

La parte ricurva del tubo di scarico deve essere sistemata in un condotto di scarico (o in un lavabo) a un'altezza compresa tra 70 e 100 cm. Assicuratevi che non rischi di cadere.

- **Importante:** in nessun caso il tubo di scarico deve essere prolungato. Se è troppo corto, chiedete l'intervento di un tecnico specializzato.

3.7. Collegamento elettrico

Questa lavabiancheria può essere collegata unicamente su 230V monofase.

Verificate il calibro del fusibile di linea: 10A a 230 V.

L'apparecchio non deve essere collegato mediante una prolunga o una presa multipla.

Controllate che la presa di terra sia conforme alle norme in vigore.



From the Electrolux Group. The world's No.1 Choice.

The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.